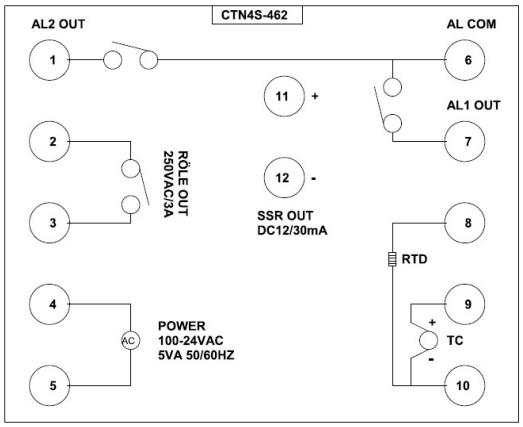


Not: Ana çıkış RÖLE olmadığında, ana çıkış rölesi alarm 2' ye geçecektir.
Gerçek kablolama ürün üzerindeki şemadır.

	CİNSİ	SEMBOLU	DERECESİ
TERMOKUPL CİNSİ	K	inPU	-50 +1200
	E	inPE	-50 +950
	J	inPJ	-50 +1150
	L	inPL	0 +800
	T	inPt	-50 +350
	R	inPr	0 +1700
	S	inPS	0 +1600
	PT100	Pt	-50 +600
	CU50	Cu	-50 +150

MODE tuşuna 3 sn basılı tutulursa tablo 1e bak
MODE tuşuna 5 sn basılı tutulursa tablo 2ye bak

- SICAKLIK SET AYARI için **MODE** tuşuna bir kere basıp bırakılır. SET YAZISI gelir. **AŞAĞI OK** ve **YUKARI OK** tuşu ile istenilen değer ayarlanır. Tekrar **MODE** tuşuna basılıp bırakılır.
- ÇIKIŞ TİPİNİ SSR YAPILMASI için **MODE** tuşuna 3 sn basılı tutulur. Ekranda **AL1** yazısı gelecek. dört kere **AŞAĞI OK** tuşuna basılıp bırakılır. Ekranda on yazısı gelir. Bir kere MODE tuşuna basılıp **rly** yanıp söner. **AŞAĞI OK** tuşuna basılıp **SSr** yapılır. Daha sonra 3 sn ye **MODE** tuşuna basılı tutulup ana ekran dönülür.
- ÇIKIŞ TİPİNİN PID DEN ON/OFF yapabilmek için **MODE** tuşuna 3 sn basılı tutulur. Ekranda **AL1** yazısı gelecek. Beş defa **AŞAĞI OK** tuşuna basılır. Ekrana **ctr** yazısı gelir. . Bir kere **MODE** tuşuna basılıp **AI** yanıp söner. **AŞAĞI OK** tuşuna basılıp **on/of** yapılır. Daha sonra 3 sn ye **MODE** tuşuna basılı tutulup ana ekran dönülür.
- TERMOKUPL CİNSİ ayarlayabilmek için **MODE** tuşuna 5 sn basılı tutulur. Ekranda In yazısı gelir. Fabrika değerlerinde **ınPJ** j tipine ayarlıdır. **AŞAĞI ve YUKARI OK** tuşları ile Pt pt100 e ayarlanır. Yukarıdaki tabloda giriş tipi sembolleri bulunmaktadır. Daha sonra 3 sn ye **MODE** tuşuna basılı tutulup ana ekran dönülür.
- AUTO TUNE yapmabilmek için, ilk olarak set değeri ayarlanmalıdır. Sonra **SOL OK** tuşuna 3 sn basılı tutulur. Ekranda **AT** yazısı gelip gider. Auto tun işlemi bittiğinda at yazısı gider.

EKRAN HATASI	KODUN ANLAMI	SORUN GİDERME
LLLL	Gerçek sıcaklık minimum aralıkdan daha düşük	SL değerinin ve giriş sinyalinin doğruluğunu kontroledin
HHHH	Gerçek sıcaklık maksimum aralıkdan daha düşük	Hata için SH değerini ve giriş sinyalini kontrol edin
----	Termokupl bağlantısı kesildi Giriş sinyali hatası	Termokupl kablosunu kontrol edin, SL ve SH değerlerini kontrol edin
CCCC	Anormal soğuk uç sıcaklığı	Cihaz genel arıza
FFFF	Depolama istisnası	Cihaz genel arıza

Ekran hata kodları tabloda belirtilmiştir.